Bedienungsanleitung

Mikrofonanlage

WMS-P1

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Empfänger 4
3. Mikrofon 5
4. Headset-Sender 6

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (41°F) - 35°C (95°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Empfänger

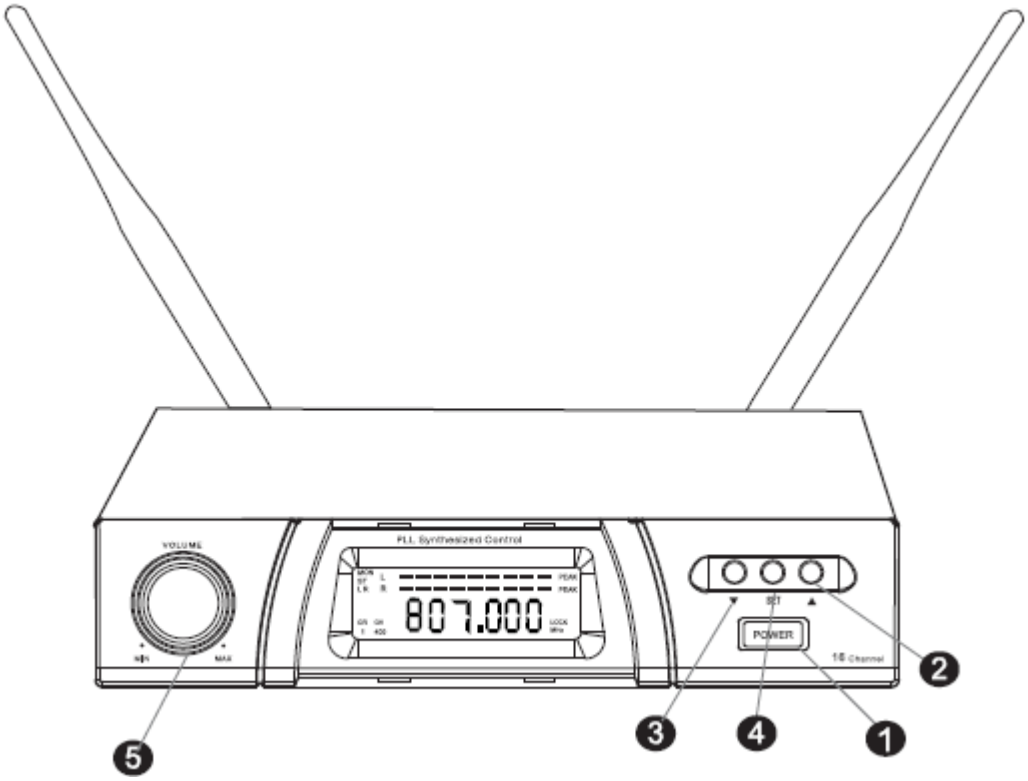

1. EIN/AUS-Taster
   Halten Sie den EIN/AUS-Taster für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät Ein- bzw. Aus- zu schalten.
2. Pfeil –Taster UP
   Erhöht Werte
   Um Einstellungen vornehmen zu können müssen Sie das Bedienfeld endsperren.
   Halten Sie den ▲ -Taster für 2 Sekunden gedrückt um die Tastensperre zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Pfeil Taster Down
   Verringert Werte. Weitere Funktionen siehe Pfeil Taster UP
4. Set-Taster

Halten sie den SET Taster gedrückt bis Frequenz im Display steht. In diesem Menü können sie die Frequenzen mit den UP und DOWN Pfeiltasten durchspringen. Wenn sie einen SCAN durchführen wollen drücken und halten sie den SET Knopf und drücken ihn erneut wenn sie Frequenz im Display sehen, er springt dann auf SCAN. Sie können nun durch drücken des UP Pfeils die Werte nach oben Scannen bis im Display Topend steht oder sie können den Pfeiltaster nach unten drücken und scannen bis im Display BOTEND steht.
Denken sie daran die Mikrophone auch einzuschalten bevor sie scannen, ansonsten kann das Gerät keine Mics finden.

5. Lautstärke-Regler
   Stellt die Ausgabe Lautstärke ein

3. Mikrofon

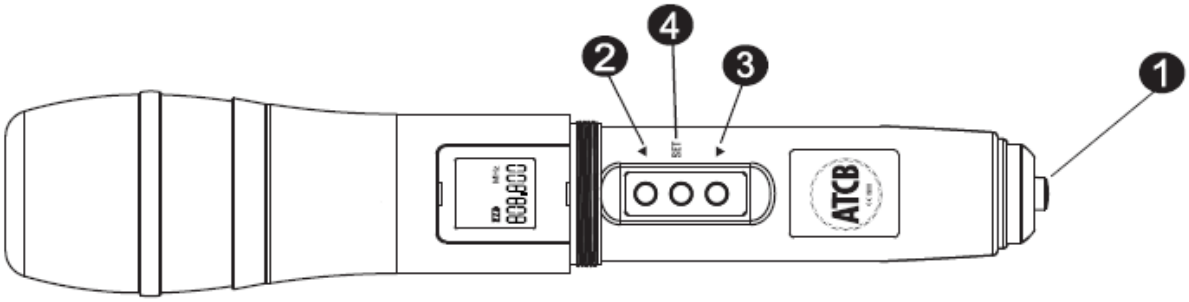

1. EIN/AUS-Taster
   Halten Sie den EIN/AUS-Taster für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät Ein- bzw. Aus- zu schalten.
2. Pfeil –Taster UP
   Erhöht Werte
   Um Einstellungen vornehmen zu können müssen Sie das Bedienfeld endsperren.
   Halten Sie den ▲ -Taster für 2 Sekunden gedrückt um die Tastensperre zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Pfeil Taster Down
   Verringert Werte. Weitere Funktionen siehe Pfeil Taster UP
4. Set-Taster
   Halten sie den SET Taster gedrückt bis Frequenz im Display steht. In diesem Menü können sie die Frequenzen mit den UP und DOWN Pfeiltasten durchspringen. Wenn sei einen SCAN durchführen wollen drücken und halten sie den SET Knop. Drücken sie ihn erneut um durch die drei Menüs Set FRQ für die Frequenzeinstellung, SET SEN für Empfindlichkeitseinstellung oder CANCEL um das Menü zu verlassen zu springen. Sie können nun durch drücken des UP Pfeils die Werte nach oben nach unten verändern. Wenn sie nun erneut SET drücken erscheint Store im Display was sie mit SET bestätigen können.

4. Headset-Sender

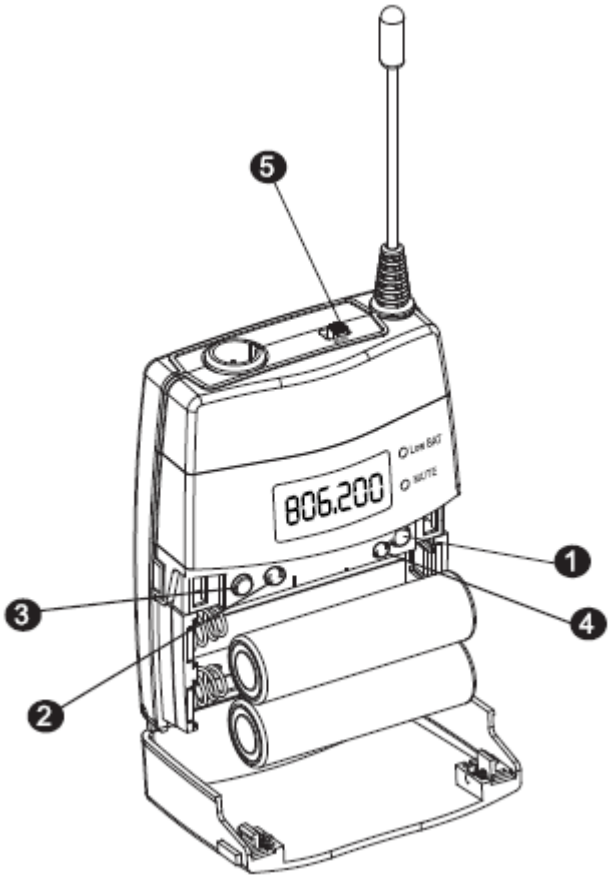

1. EIN/AUS-Taster
   Halten Sie den EIN/AUS-Taster für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät Ein- bzw. Aus- zu schalten.
2. Pfeil –Taster UP
   Erhöht Werte
   Um Einstellungen vornehmen zu können müssen Sie das Bedienfeld endsperren.
   Halten Sie den ▲ -Taster für 2 Sekunden gedrückt um die Tastensperre zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Pfeil Taster Down
   Verringert Werte. Weitere Funktionen siehe Pfeil Taster UP
4. Set-Taster
   Halten sie den SET Taster gedrückt bis Frequenz im Display steht. In diesem Menü können sie die Frequenzen mit den UP und DOWN Pfeiltasten durchspringen. Wenn sei einen SCAN durchführen wollen drücken und halten sie den SET Knop. Drücken sie ihn erneut um durch die drei Menüs Set FRQ für die Frequenzeinstellung, SET SEN für Empfindlichkeitseinstellung oder CANCEL um das Menü zu verlassen zu springen. Sie können nun durch drücken des UP Pfeils die Werte nach oben nach unten verändern. Wenn sie nun erneut SET drücken erscheint Store im Display was sie mit SET bestätigen können.

5. Der MUTE Knopf muted bzw schalltet das Mikrophon stumm.

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com